




■ **Une Altendorf a besoin d'espace :** votre nouvelle Altendorf vous offrira pendant de nombreuses années une coupe de précision et une grande productivité. Pour ce faire, vous devez lui offrir tout l'espace nécessaire pour tirer parti de toutes ses capacités. Tenez compte des principaux paramètres en termes d'espace : à sa gauche, la scie est équipée du guide d'onglet transversal, qui peut atteindre 3 650 mm lorsque le guide est entièrement déployé. L'espace disponible à sa droite est essentiel pour la largeur de coupe (800–1 600 mm). Enfin, la longueur du chariot à doubles rouleaux est déterminante pour connaître l'espace à prévoir de part et d'autre de la machine.

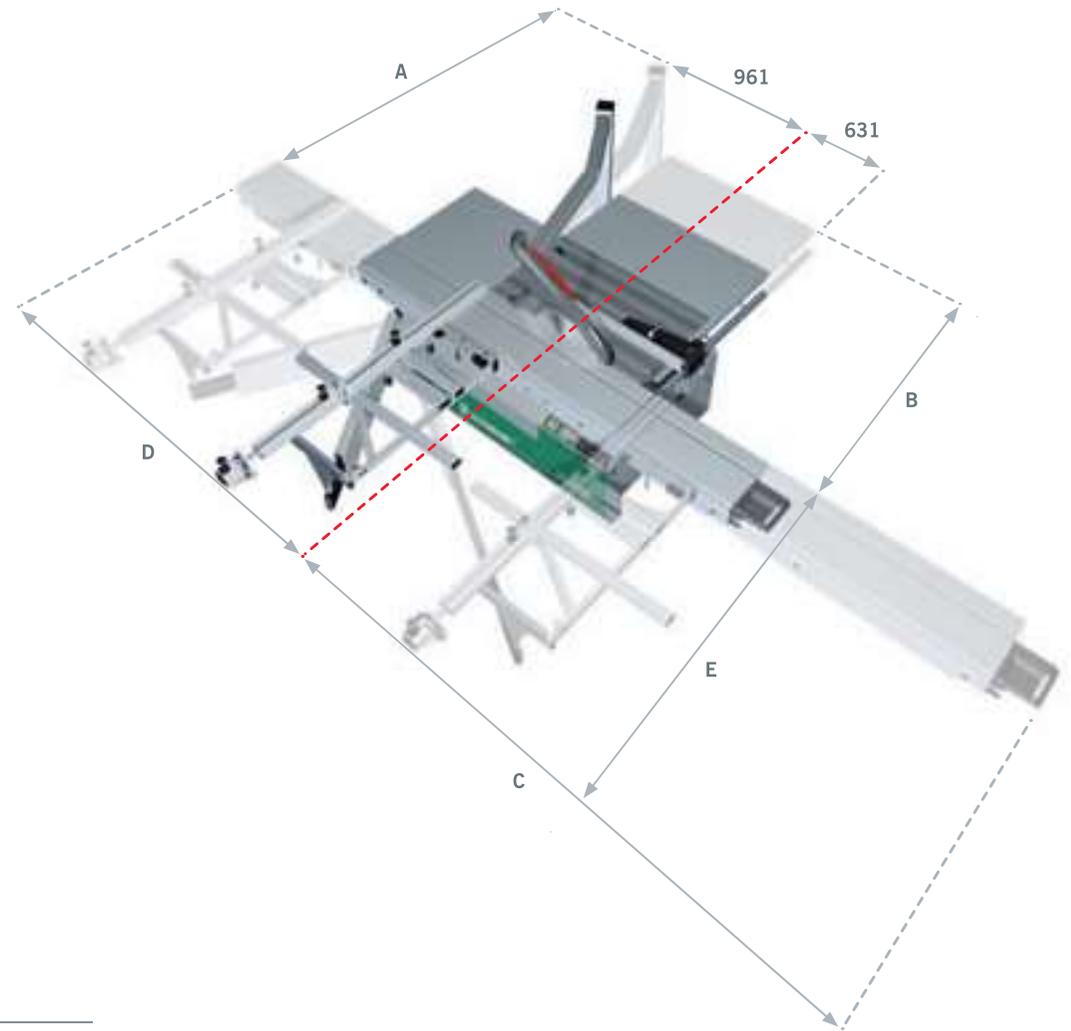

Encombrement

VOTRE F45 OCCUPE L'ESPACE SUIVANT :

A	Largeur de coupe + 330 mm	
B	Largeur de coupe + 310 mm Largeur de coupe + 400 mm	à réglage manuel et DIGIT X sur F45 ELMO III et F45 ELMO IV
C	Longueur du chariot + 360 mm	
D	Longueur du chariot + 290 mm	
E	Guide d'onglet transversal Guide d'onglet transversal avec DIGIT L Guide d'onglet transversal F45 ELMO IV Guide transversal jusqu'à 3200 mm	1970 – max. 3635 mm 1970 – max. 3335 mm 2100 – max. 3650 mm 1445 – max. 3330 mm
	Poids de la machine selon le modèle	870 kg – 1 170 kg
	Hauteur de la table de travail	910 mm



Toutes les machines reproduites dans ce catalogue sont en version CE.
Les machines présentées sur les figures sont – pour certaines d'entre elles – équipées d'accessoires non compris dans le prix de base.
Sous réserve de modifications techniques.

© ALTENDORF® 2006

Numéro de commande K 9690.0427

01/2008